
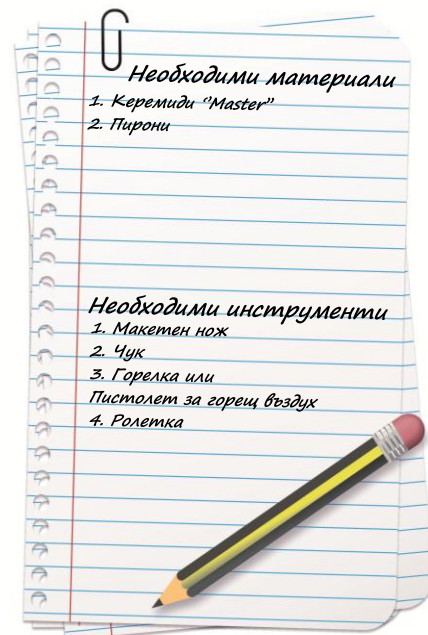
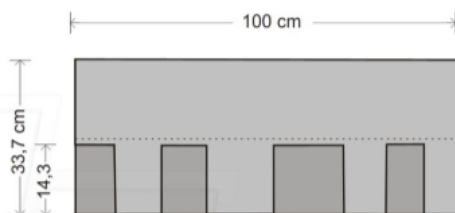
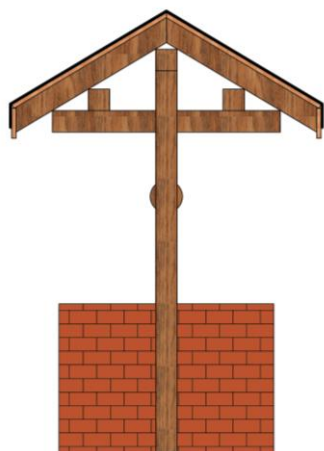


## Ефектно решение за покрива на вашият градински кладенец

Кладенец е традиционен елемент от двора на българина. Обикновено покривът му се покрива с глинени керемиди или каменни плочи.

Битумните керемиди „MASTER“ обаче, освен че придават автентичен изглед са леки, гъвкави, лесни за монтиране, устойчиви на вятър и дългорайни.

Ето как сами може да покриете покривът на вашия кладенец в няколко лесни стъпки:

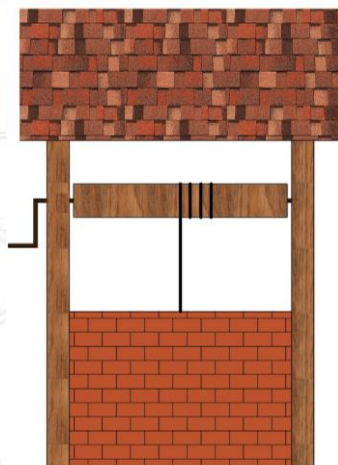

### Необходими материали

1. Керемиди „Master“
2. Пирони

### Необходими инструменти

1. Макетен нож
2. Чук
3. Горелка или Пистолет за горещ въздух
4. Ролетка

## Стъпка 1: Подготовка на основата

Направете покривна обшивка от дъски, OSB плоскости или друга равна дървена основа. Предпоставка за лесното и правилно полагане на битумните керемиди „MASTER“ е покривната обшивка да бъде гладка, суха и чиста.

## Стъпка 2: Монтаж на керемидите

- За правилния монтаж на керемидите е препоръчително покрива да бъде разчертан с хоризонтални линии през 14,4см, които да служат за подравняване на листата керемиди;
- Битумните керемиди „MASTER“ се заковават за покривната обшивка с галванизирани пирони с по-широки глави. Всеки лист се приковава с четири пирона.
- Минималният наклон за монтаж с пирони е 35% (20градуса).
- Монтажа започва от най-долния ред керемиди, като всеки следващ припокрива предходния;
- Подвеждането и подравняването на керемидите се улеснява чрез използването на прорези (маркери) в горният край на всеки лист битумна керемиди.