

Перголите са съоръжения, които внасят уют във всяка градина. Съществуват различни видове, различаващи се по материала, от който са направени, от формата и размерите си, но едно нещо е характерно за всички: перголите трябва да бъдат здраво фиксирани към основата. Това е важно, защото те трябва да бъдат стабилни и да не създават предпоставки за инциденти.

Стъпка 1: Позициониране на конструкцията

- Сглобете конструкцията спрямо инструкциите на производителя;
- Позиционирайте перголата на избраното от вас място;
- Отбележете мястото, където носещите опори (краката) на перголата стъпват върху основата.

Стъпка 2: Монтиране на ъгловите планки

- Монтирайте по една ъглова планка към всяка носеща опора, така че долната страна на планката да е наравно с долната страна на опората;
- Отбележете местата на отворите в планката, където тя ще бъде захваната към опората;
- Разпробийте опората и с помощта на болтовете прикрепете планката към опората.



Забележка: Изброените необходими материали се отнасят за фиксиране на една вертикална опора, броят на които зависи от типа пергола.

Необходими материали

1. Стюманена планка на 90°
2. Система 'Земан анкер' А2
3. Стюманени болтове тип 'коларски' Ф мин=8мм : 2-4бр.
4. стюманени шайби и гайки:
- 2-4бр.
5. скоба за въже тип 'жабка' – 2 бр.

Необходими инструменти

1. Бормашина
2. Подходяща боргия
3. Ролетка
4. Подходящи гачни ключове
5. стюманен прът ф3 и дължина мин. 60см

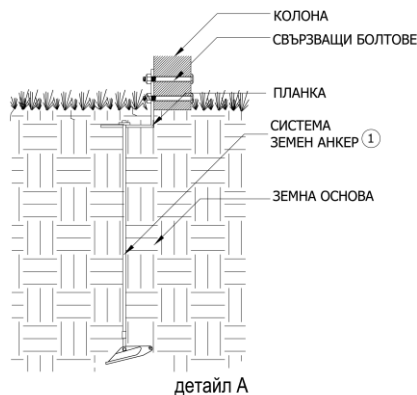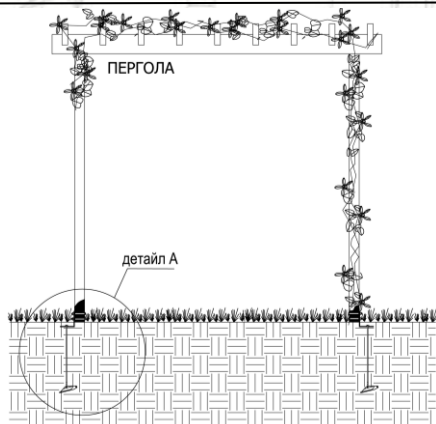

Стъпка 3: Нивелиране на конструкцията и отбелязване на местата за анкериране

- След като към всяка носеща опора на конструкцията има монтирана ъглова планка, перголата се позиционира на мястото си и се нивелира;

Забележка: За постигане на максимален ефект е хубаво конструкцията да се вкопае 4-5см, така, че след анкериране планката да не се вижда.

- Отбележете мястото на един отвор от ъгловата планка, там където тя контактува с основата.

Стъпка 4: Анкериране

- Монтирайте анкерите на отбелязаните места като следвате инструкциите на опаковката;
- Позиционирайте конструкцията и проверете нивелацията;
- Прекарайте стюманеното въже на анкера през съответния отвор на ъгловата планка, поставете стюманената шайба и стегнете с две скоби за въже тип „жабка“;
- Отрежете излишното стюманено въже.